PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CORTADORA DE CABELLO

ED-2766

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

DESCRIPCIÓN DE PARTES

ACCESORIOS

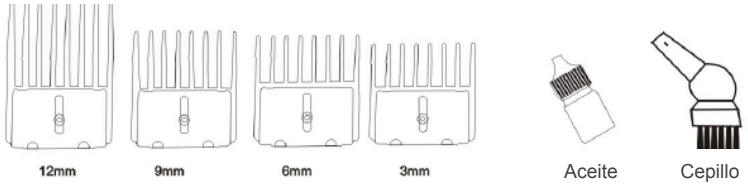

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga estas instrucciones a la mano, el certificado de garantía y la factura de compra, si es posible el empaque también.
- Apague la unidad y retire el enchufe del suministro de energía cuando la unidad no este en uso y antes de limpiar.
- Bajo ninguna circunstancia la unidad debe ser expuesta al agua u otros líquidos.
- Compruebe que la unidad y el cable están libres de daños. Si hay daños de cualquier clase, la unidad no debe ser usada
- En caso de necesitar reparación remita la unidad a personal técnico calificado no intente reparar ud mismo.
- Solo use los accesorios provistos por el fabricante. De lo contrario puede estar expuesto a peligros o daños.
- Solo use la unidad para lo que fue diseñada.
- Mantenga las instrucciones para futura referencia.

OPERACIÓN

Alineación de las Cuchillas

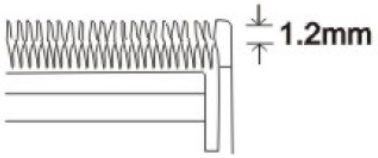

- La unidad fue examinada cuidadosamente para asegurar que las cuchillas estén lubricadas y alineadas antes de dejar la fabrica.
- Las cuchillas deben se re-alineadas si han sido retiradas para limpieza o reemplazo.
- Para alinear las cuchillas simplemente hágalo de manera en que los extremos de los dientes queden paralelos y con una distancia de aproximadamente 1.2mm entre ellos. Según la ilustración.

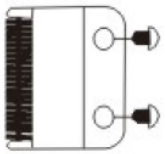

- Si la alineación es incorrecta, agregue lubricante sobre las cuchillas y encienda por unos momentos, luego apague y desconecte. Afloje los tornillos levemente para ajustar. Apriete nuevamente luego de completar la alineación.

Lubricante

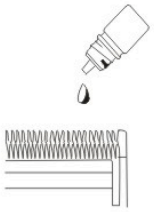

- Para mantener la unidad en perfectas condiciones las cuchillas deben ser lubricadas frecuentemente.
- Solo use el lubricante provisto con la unidad. De lo contrario las cuchillas pueden verse desgastadas.

Tornillo de potencia

- El tornillo de potencia permite el ajuste de la potencia de la unidad.
- La unida ha sido ajustada antes de dejar la fabrica. Si el voltaje en casa es bajo, el tornillo debe ajustarse para compensar el voltaje.
- Para ajustar use un destornillador para girar a la derecha hasta oir un ruido. Lentamente gire a la izquierda hasta escuchar un ruido para el ajuste de potencia máxima.

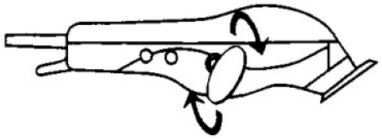

Palanca de Cuchilla

- La palanca esta convenientemente colocada cerca del pulgar para ser fácil de ajustar durante el uso.
- La palanca añade versatilidad a la unidad permitiendo cambios graduales en la cercanía de corte sin el uso de un peine de acople.
- Cuando la palanca esta en su posición mas alta, el corte serás mas corto, mientras que si baja la palanca el corte será mas largo.
- En su posición mas baja, el cabello quedará aproximadamente con el mismo largo que si usara el peine No.1

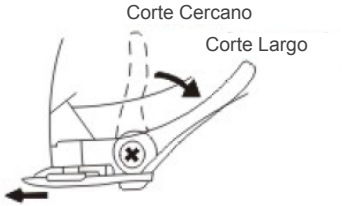

- La palanca también extenderá el uso de las cuchillas ya que en los diferentes niveles, las cuchillas son expuestas por distintos filos.
- Adicionalmente, cuando hay cabello atascado entre las cuchillas variar el ajuste ayudará a eliminarlo sin necesidad de retirar las cuchillas.
- Durante el uso, lleve la palanca de un extremo a otro un par de veces para eliminar el exceso de cabello entre las cuchillas, si luego de esto las cuchillas siguen sin cortar, es posible que necesite reemplazarlas.

OPERACIÓN

Antes de iniciar el corte

- Revise la unidad verificando que este libre de aceite entre los dientes de las cuchillas.
- Encienda la unidad para distribuir el aceite y verificar que esté corriendo suavemente.
- Retire el exceso de lubricante , esto debe hacerse luego de cada corte.
- Siente a la persona de tal manera que la cabeza esté al nivel de los ojos. Esto permite una visibilidad clara durante el corte y una posición relajada para el control de la unidad.
- Antes de cortar, peine el cabello para retirar enredos.
- Ponga una toalla alrededor del cuello y hombros de la persona que recibe el corte.

Notas:
Corte el cabello de manera relajada y lenta. Use pases cortos , trabajando gradualmente a traves de la cabeza. Siempre tome poco cabello a la vez. El resto puede ser cortado después.
Peine el cabello frecuentemente en sentido contrario en que el corte es requerido.
Al cortar con esta unidad es mejor tener el cabello seco.

COMENZANDO EL CORTE

Se requiere práctica para cortar el cabello, por lo que es recomendable que deje el cabello largo los primeros cortes hasta que conozca la longitud de corte de cada accesorio.

ACCESORIOS

- Peineta #1: Deja los cabellos con un largo de 3mm (1/8 de pulgada)
- Peineta #2: Deja los cabellos con un largo de 6mm (1/4 de pulgada)
- Peineta #3: Deja los cabellos con un largo de 9mm (3/8 de pulgada)
- Peineta #4: Deja los cabellos con un largo de 12mm (1/2 pulgada)

Cada accesorio tiene marcada la longitud del corte en el centro de la superficie exterior.

- Para colocar un accesorio, sosténgalo con los dientes hacia arriba y deslícelo a través de la cuchilla hasta que el frente de la peineta se asiente firmemente en la cuchilla.
- Para retirar el accesorio, simplemente jálelo hacia arriba para separarlo de la cuchilla.
- Para obtener un corte uniforme, deje que la cortadora se deslice libremente. No la fuerce para que corra más rápido. Así mismo, recuerde peinar el cabello de cuando en cuando para desenredar el cabello y detectar disparidades.

PASO 1 – NUCA

1. Coloque el accesorio de 3 o 6mm.
2. Sostenga el cortador con el lado filo hacia arriba y empiece a cortar. Comience por el centro y la base de la nuca (figura 1).
3. Sostenga el cortador de forma cómoda apuntando hacia arriba. Lenta y gradualmente levante el cortador realizando movimientos hacia arriba y abajo, cortando sólo un poco de cabello a la vez.
4. Mientras esté cortando, levante el cortador hacia usted. Continúe cortando el área de la nuca desde la base hasta la altura de las orejas.

PASO 2 – PARTE POSTERIOR DE LA CABELLERA

Coloque el accesorio más largo, siguiente al que utilizó anteriormente (9 o 12mm) y corte la parte posterior de la cabellera (figura 2).

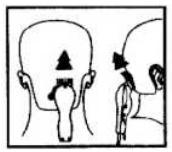
Figura 1

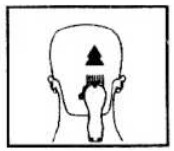
Figura 2

PASO 3 – COSTADOS DE LA CABELLERA

Coloque el accesorio de 3 o 6mm para cortar las patillas. Coloque luego el accesorio de 9 o 12mm para cortar los costados de la cabellera (figura 3).

PASO 4 – PARTE SUPERIOR DE LA CABELLERA

1. Use el accesorio de 9 o 12mm. Corte los cabellos de la parte superior de la cabellera desde atrás hacia delante en el sentido del crecimiento de los cabellos (figura 4). En algunos casos deberá realizar el movimiento en sentido contrario, es decir, de adelante hacia atrás.
2. Use los accesorios de 3 o 6mm para un corte bajo estilo militar.
3. Para dejar los cabellos más largos en la parte superior de la cabellera, curte usando el peine. Sostenga el cabello entre los dedos marcando la longitud deseada (figuras 5 y 6). Comience siempre por la parte posterior de la cabeza. Pude reducir gradualmente la longitud del corte, reduciendo la distancia entre el peine y el cuero cabelludo. Peine para desenredar el cabello y encontrar disparidades.

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

PASO 5 – RETOQUES

1. Finalmente, use el nivelador, sin ningún accesorio en el cortador, para recortar muy bajo los costados y la base de la nuca y las patillas.
2. Para obtener una línea recta de corte en las patillas, coloque el cortador del otro lado (figura 7).
3. Presione el cortador en ángulo recto con relación a la cabeza, dejando que los extremos de las cuchillas toquen ligeramente la piel y realice un movimiento hacia abajo. De esta manera obtendrá un corte liso como el que se obtiene con una navaja.

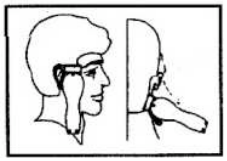

Figura 7

CORTES RASOS Y CORTOS

1. Empiece usando el accesorio más largo, de 12mm. Corte desde la base de la nuca. Asiente el accesorio paralelo a la cabeza y mueva lentamente el cortador como se muestra en la figura 8.
2. Siga el mismo procedimiento para cortar desde la base hacia arriba los costados de la cabellera como se muestra en la ilustración. Seguidamente corte en el sentido en el que crecen los cabellos desde la frente y finalmente iguale con los costados de la cabellera.
3. Para un corte raso, use el cortador sin ningún accesorio.
4. Use el accesorio de corte más corto para cortar el cabello de la nuca. Peine el cabello de cuando en cuando para desenredarlo y detectar disparidades como se describió previamente.

Figura 8

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Apague la unidad y retire el cable de la fuente de poder.
- Nunca sumerja la unidad en líquidos
- Limpie usando un paño seco
- Use el cepillo provisto con la unidad para retirar el exceso de las cuchillas superior e inferior.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO

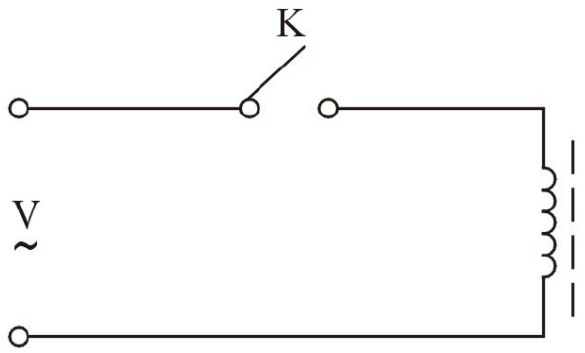

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

Voltaje: 110V, 60Hz
Potencia: 8W